



## NOTE TECNICHE:

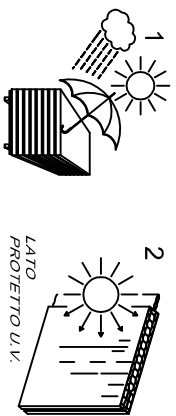


1. PROTEGGERE LE LASTRE DA SOLE E PIOGGIA
2. PORRE IN OPERA IL LATO CON PROTEZIONE U.V. SEMPRE ALL'ESTERNO

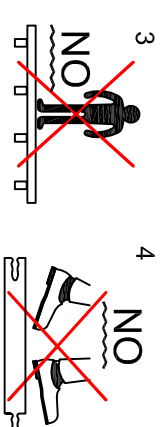


3. LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE NON PEDONABILI.
4. NON CAMMINARE MA SULLE LASTRE. UTILIZZARE TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA IN FASE DI POSA IN OPERA PREVISTI DA LE VIGENTI NORMATIVE


IL POLICARBONATO SUBICE L'AGGRESSIONE CHIMICA DI ALCUNI PRODOTTI QUINDI:

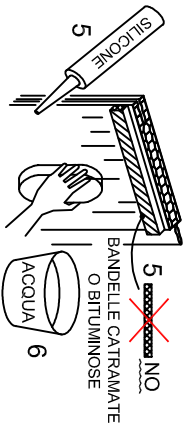


5. PER LE SIGILLATURE, UTILIZZARE SOLO **SILICONE NEUTRO** COMPATIBILE
6. PER LA PULIZIA DELLE LASTRE UTILIZZARE **ACQUA e SAPONE NEUTRO**

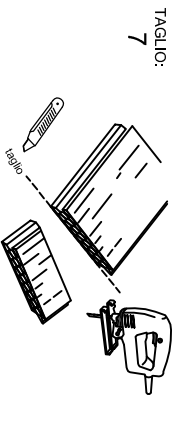


- LE LASTRE PANELPIU' SONO FORNITE A MISURA CON ALVEOLI NASTRATI ALLE DUE ESTREMITA'.
7. IL TAGLIO PUO' ESSERE ESEGUITO IN CANTIERE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SEGHETTO ALTERNATIVO (1) O TAGLIERINO (2).
- CHIUDERE GLI ALVEOLI DOPO IL TAGLIO.

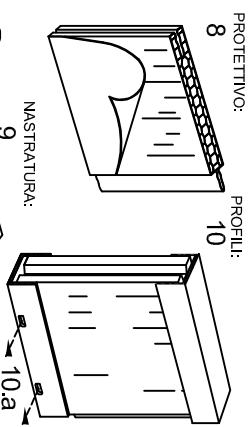


8. RIMUOVERE IL FILM PROTETTIVO "PELLEABILE" PRIMA DI PORRE IN OPERA LE LASTRE
9. GLI ALVEOLI DEVONO ESSERE CHIUSI CON NASTRO IN ALLUMINIO
10. LA NASTRATURA DEVE ESSERE PROTETTA DA UN PROFILO DI CONTENIMENTO
- 10.a I PROFILI INFERIORI DEVONO ESSERE FORATI PER SCARICO ACQUA

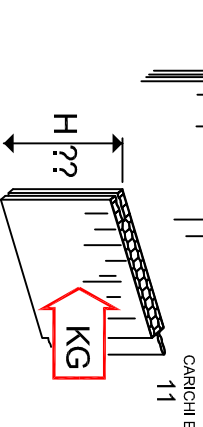

- CARICHI E DIMENSIONI:
11. PER LA RESISTENZA AI CARICHI E LE ALTEZZE MASSIME DELL'INTERO SISTEMA CONSULTARE LA NOSTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA.

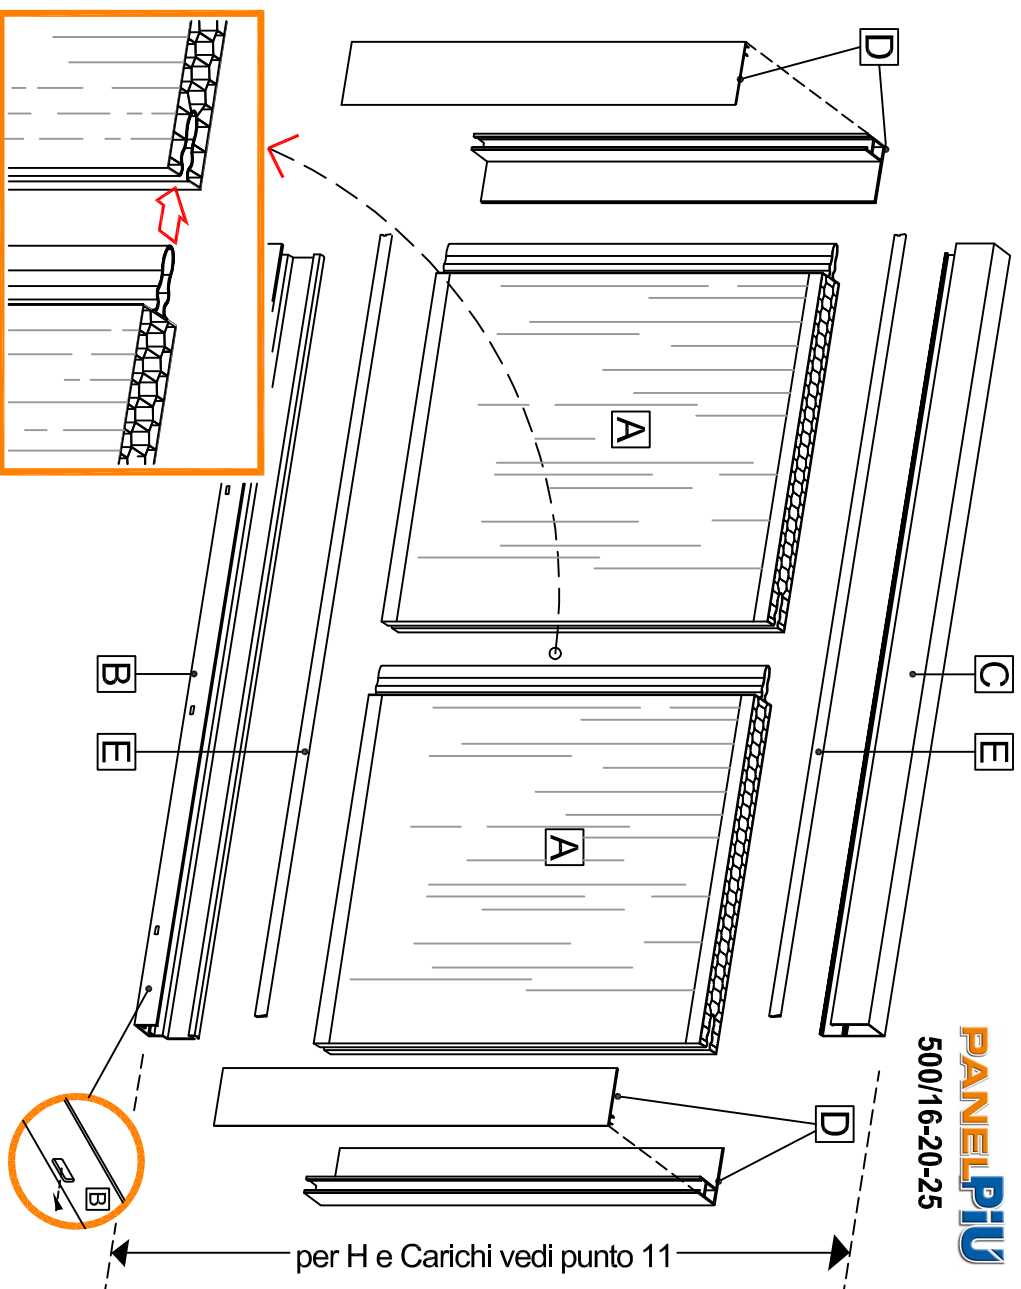

**A** PANELPIU' 500/16-20-25

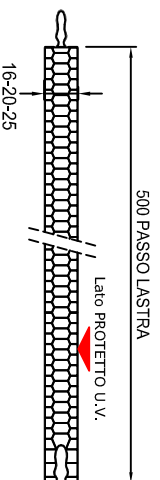

**B** PROFILO INFERIORE

**C** PROFILO SUPERIORE

**D** PROFILO LATERALE N°2pz.

**E** GUARNIZIONE

**F** STAFFA (ACCESSORIO)

utilizzo con traverso centrale

