


## NOTE TECNICHE:

1. PROTEGGERE LE LASTRE DA SOLE E PIOGGIA
  2. PORRE IN OPERA IL LATO CON PROTEZIONE U.V. SEMPRE ALL'ESTERNO
  3. LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE NON PEDONABILI.
  4. NON CAMMINARE MAI SULLE LASTRE. UTILIZZARE TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA IN FASE DI POSA IN OPERA PREVISTI DALLE VIGENTI NORMATIVE
- 

IL POLICARBONATO SUBISCE L'AGGRESSIONE CHIMICA DI ALCUNI PRODOTTI QUINDI:


5. PER LE SIGILLATURE, UTILIZZARE SOLO SILICONE NEUTRO COMPATIBILE
  6. PER LA PULIZIA DELLE LASTRE UTILIZZARE ACQUA e SAPONE NEUTRO
- 

### TAGLIO:

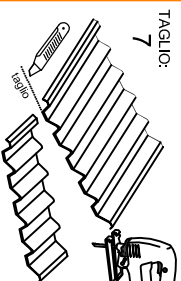


LE LASTRE GRECAPIU® SONO FORNITE A MISURA CON ALVEOLI TERMOSALDATI ALLE DUE ESTREMITÀ.  
7. IL TAGLIO PUÒ ESSERE ESEGUITO IN CANTIERE MEDIANTE L'UTILIZZO DI: SEGHETTO ALTERNATIVO (1) O TAGLIERINO (2). SIGILLARE GLI ALVEOLI DOPO IL TAGLIO.

### FORATURA:

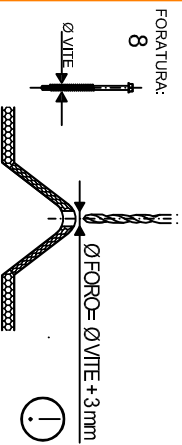

8. PER ESEGUIRE FORATURA IN CANTIERE UTILIZZARE: TRAPANO CON ADEGUATE PUNTE. REALIZZARE FORI NELLA LASTRA CON DIAMETRO MAGGIORATO DI 3 mm RISPETTO AL DIAMETRO DELLA VITE O ASOLARE IL FORO NEL SENSO LONGITUDINALE



### TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:

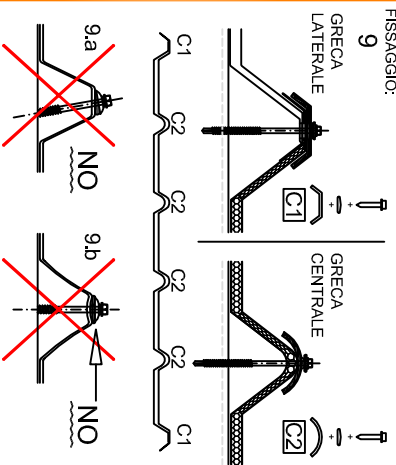

9. FISSAGGIO

9a. IL FISSAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITO PERPENDICOLARE ALLA LASTRA  
9b. EVITARE L'ECESSIVO SERRAGGIO DELLE VITI PER NON ROVINARE LE LASTRE IN CORRISPONDENZA DEI FISSAGGI.

### RAGGI DI CURVATURA

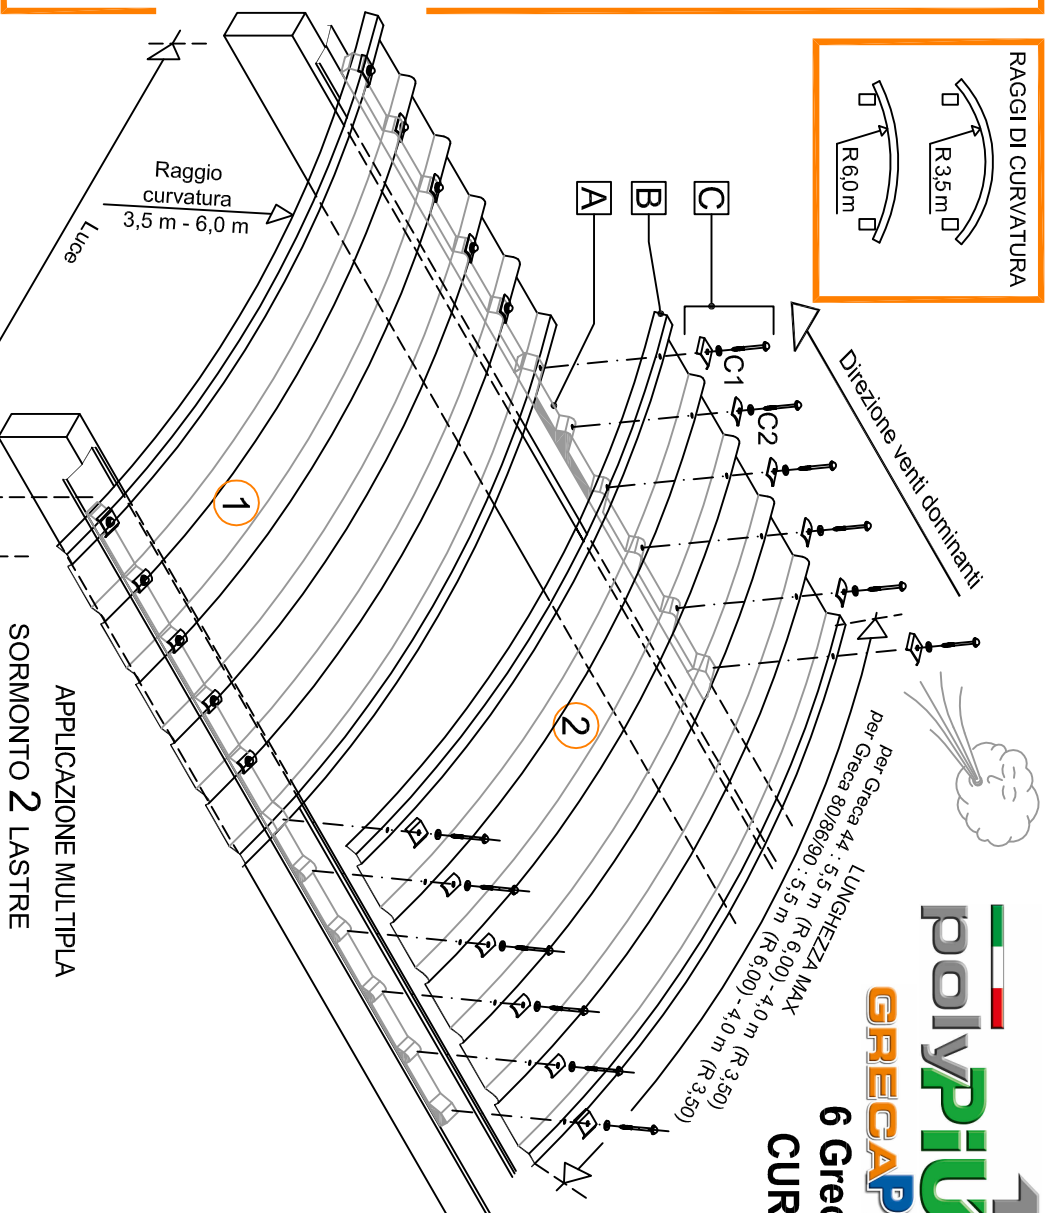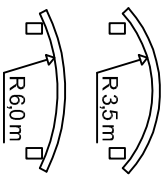

APPLICAZIONE MULTIPLA  
SORMONTO 2 LASTRE

