



# TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN:

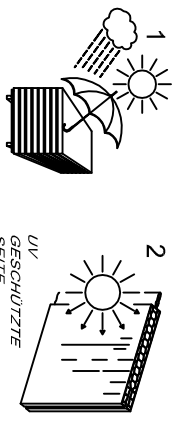


1. DIE PLATTEN GEGEN SONNE UND REGEN SCHÜTZEN
2. DIE PLATTEN IMMER MIT DER UV GESCHÜTZTEN SEITE NACH AUSSEN MONTEREN

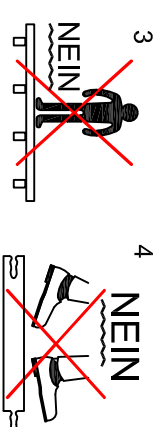


3. POLYCARBONATPLATTEN SIND NICHT BEGEBHAR
4. DIE PLATTEN NIE DIREKT BEGEGEN, WAHREND DER MONTAGE UNBEDINGT ALLE GELTENDE BESTIMMUNGEN BEACHTEN


POLYCARBONAT IST GEGEN BESTIMMTE STOFFE EMPFINDLICH, DESHALB:

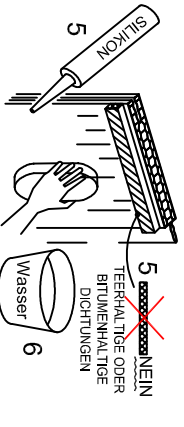


5. DIE PLATTEN NUR MIT NEUTRALEM UND KOMPATIBLEM SILIKON VERSIEGELN
6. DIE PLATTEN NUR MIT WASSER UND NEUTRALER SEIFE REINIGEN

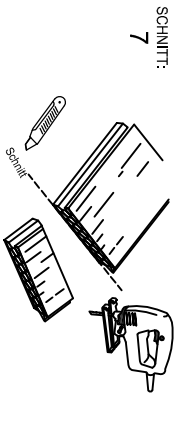


7. DIE PLATTEN KÖNNEN DURCH DEN GEBRAUCH EINER STICHSÄGE (1) ODER EINES SCHNEIDERS (2) AUF DER BAUSTELLE GESCHNITT WERDEN. DIE PLATTENDENDEN NACH DEM SCHNITT VERSCHLIESSEN
8. DIE SCHUTZFOLIE VOR DER MONTAGE ABREIßEN

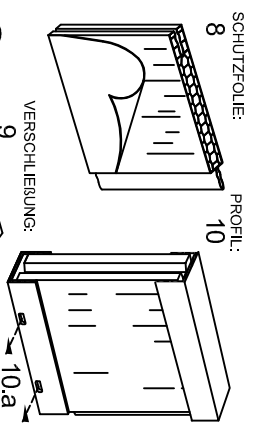

9. DIE PLATTENDENDEN MIT EINEM ALU-BAND VERSCHLIESSEN
10. DAS ALU-BAND VERSCHLIESSEN MIT EINEM OBEREN UND EINEM UNTEREN PROFIL ZU SCHÜTZEN
- 10.a. DAS UNTERE PROFIL MUß LÖCHER FÜR DEN WASSERABFLUSS HABEN

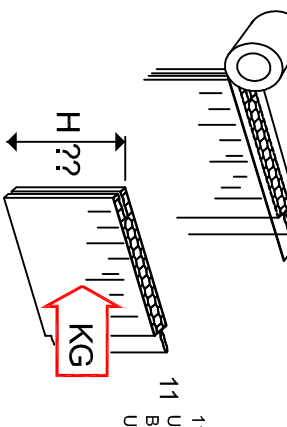


11. LASTWERTE UND UNTERSTÜTZUNGSABSTAND: BITTE IN UNSEREN TECHNISCHEN UNTERLAGEN NACHSCHLAGEN

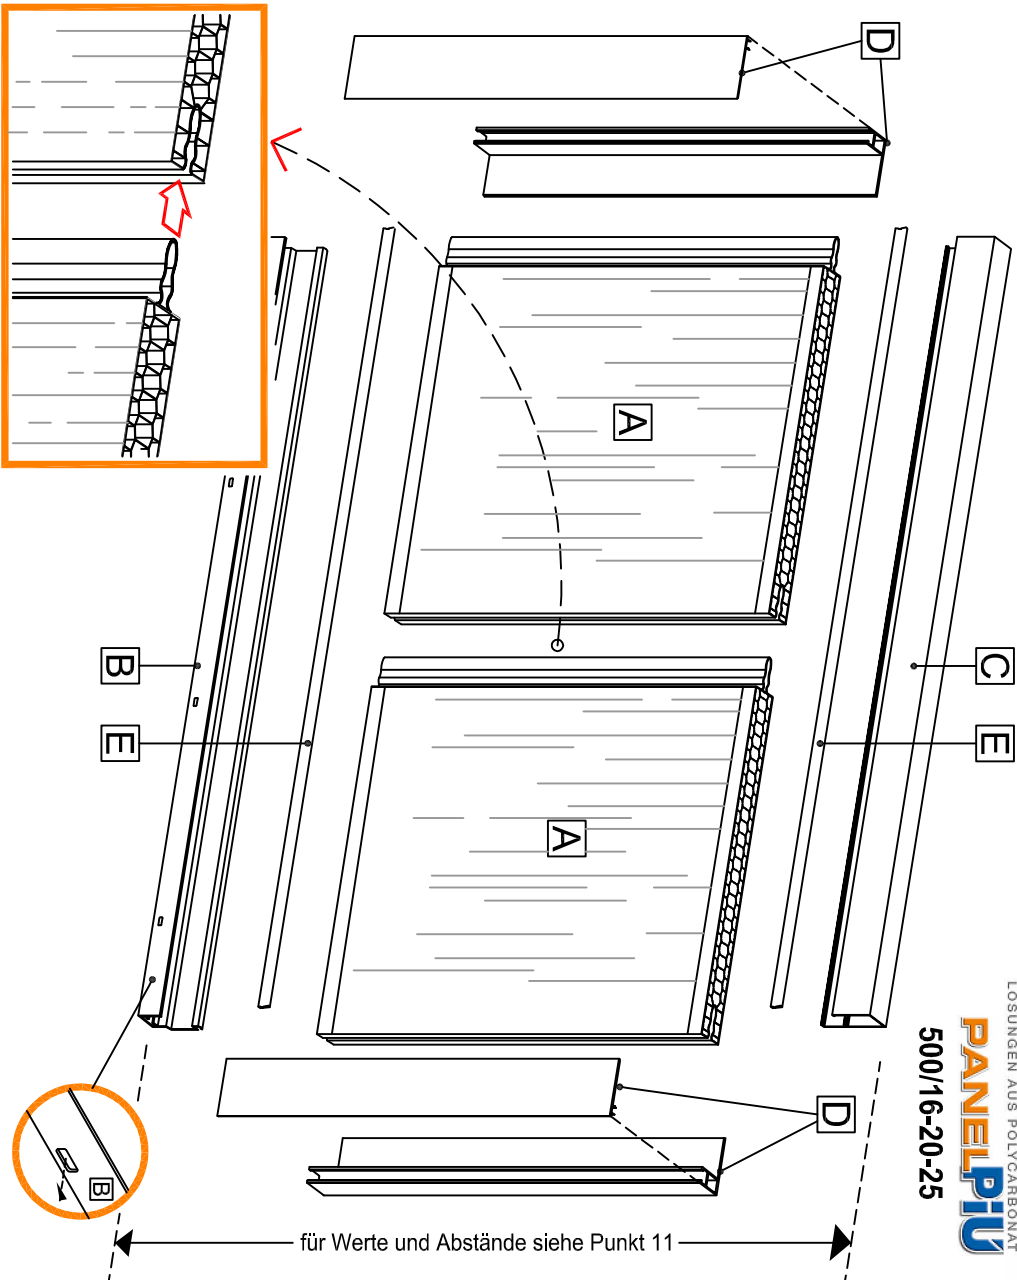

**A** PANELPiU 500/16/20/25

500mm PLATTENBREITE

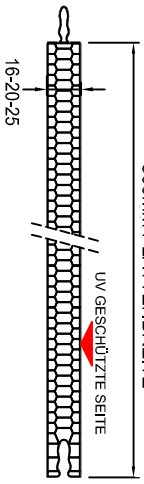

- B** UNTERES ALU-PROFIL
  - C** OBERES ALU-PROFIL
  - D** ALU-SEITENPROFIL (IN 2 STK.)
  - E** DICHTUNG
  - F** KLAMMER (ZUBEHÖR)
- Aluminium
- Befestigung auf Mittelstütze
-